


eurobad

BADRUMSMÖBLER

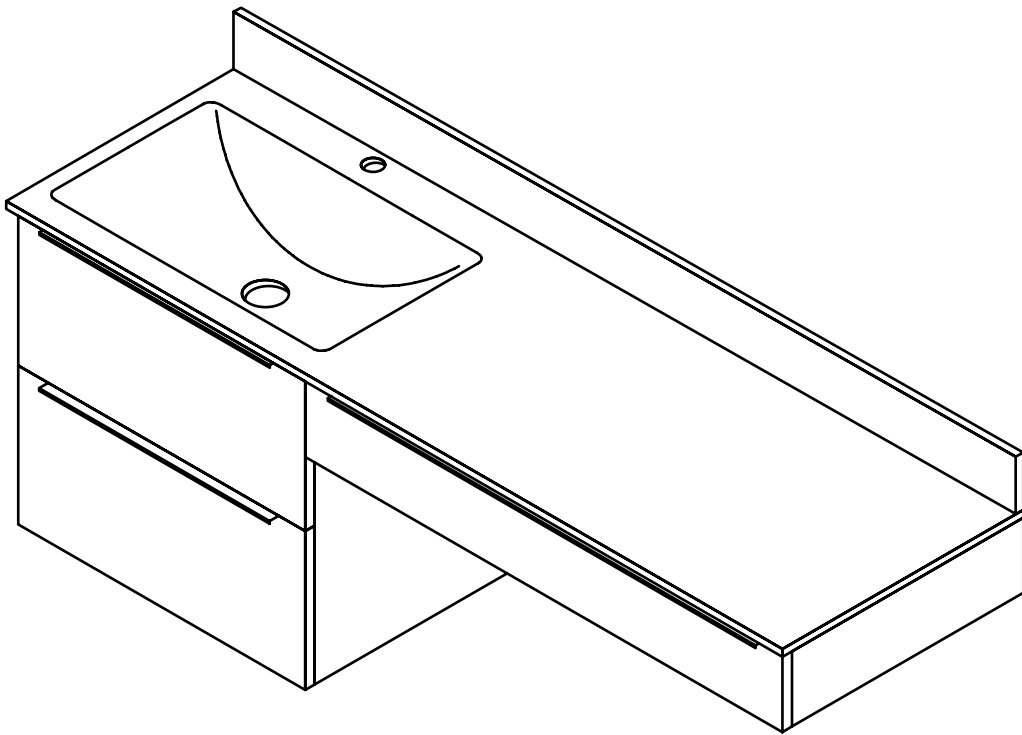

SMINKBORD

YORK MÖBELSERIE



monteringsanvisning

EUROBAD.SE


MONTERINGSANVISNING SERIE YORK

1. Märk upp en linje, komforthöjd, enl. eget behov. Ta ut lådor
2. Märk upp linje för montagelist.
3. Märk upp hål för borrning, borra, fyll hålen med silikon, montera plugg, montera skruv/montagelist
4. Montera skåpet på lister/skruvar, dra fast och justera höjder, lägg på silikon kuddar, lägg på tvättställ.

OBS! _____ **OBS!** Tryck kommoden mot väggen när ni drar fast den mot skenan.



5. Återmontera lådor.

VERKTYG







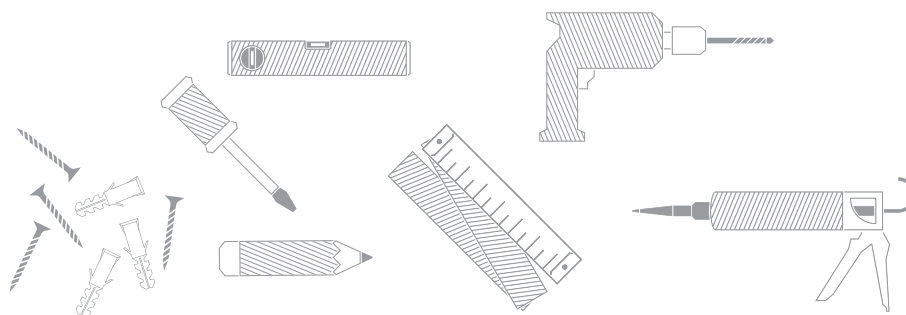


ANSLUTNINGAR FÖR EL OCH VATTEN

//// säker marginal

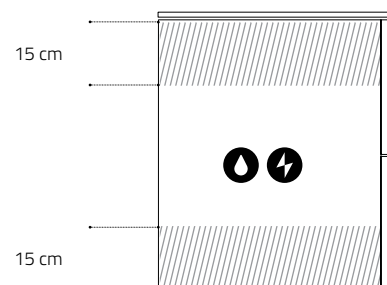
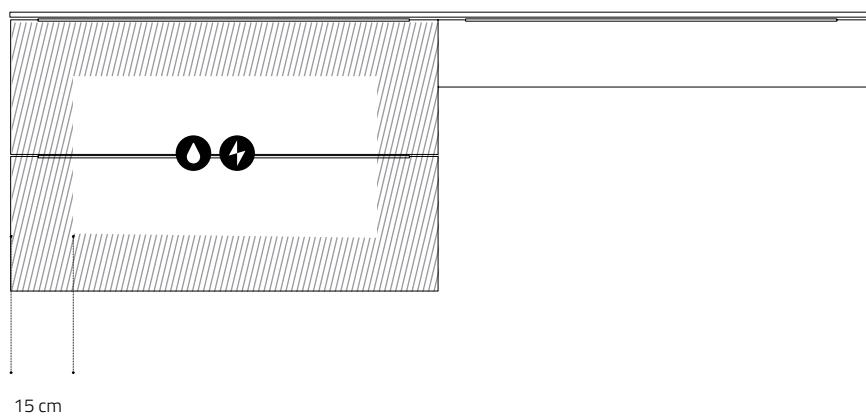


KOMMOD MONTERING

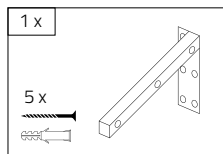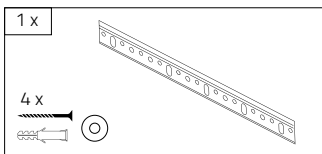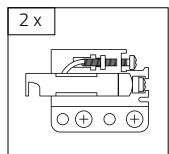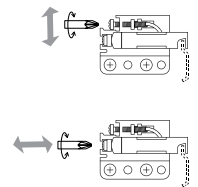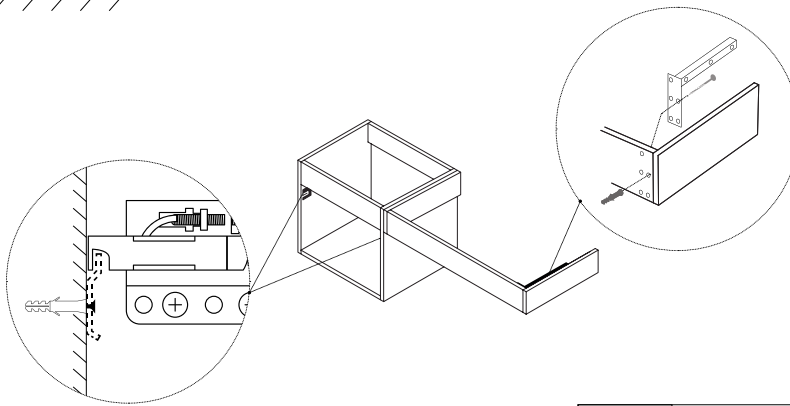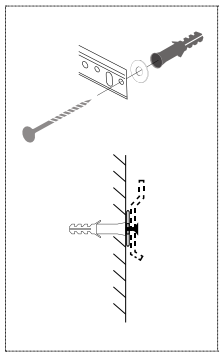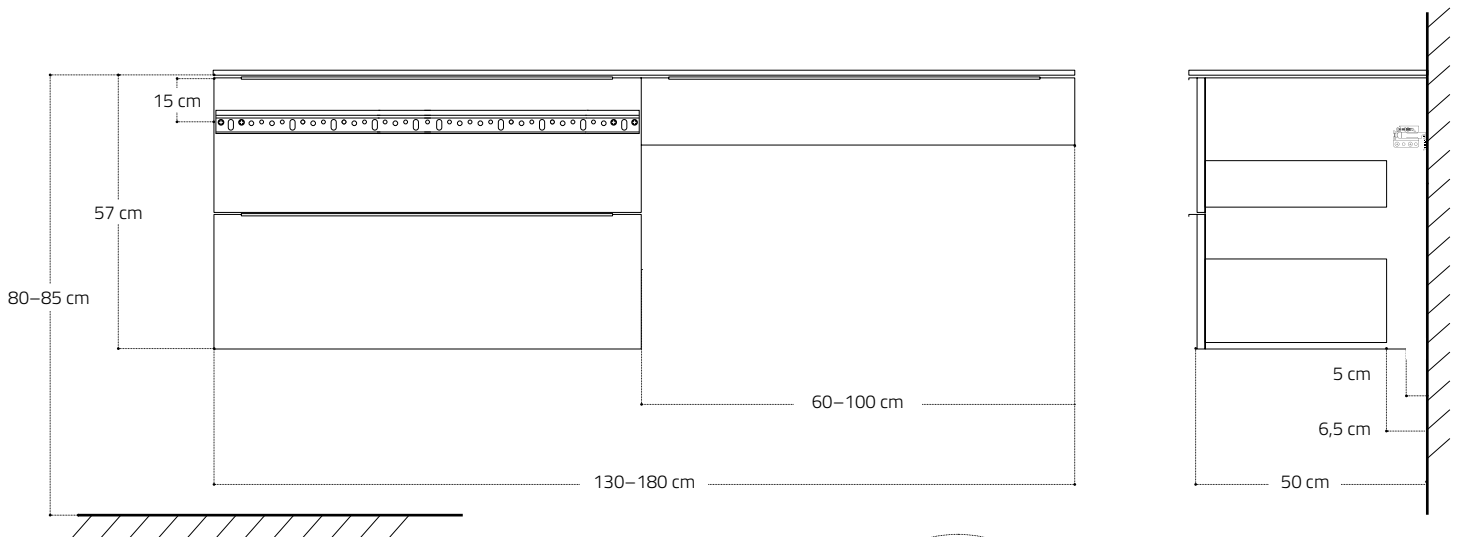

i	Detaljerade instruktioner Intivo l�djustering	i	Detaljerade instruktioner Upph�ngning
 http://bit.ly/2ukGvue		 http://bit.ly/2nldP6t	

GLASTV TTST LL MONTERING

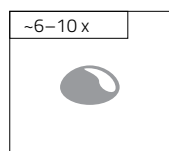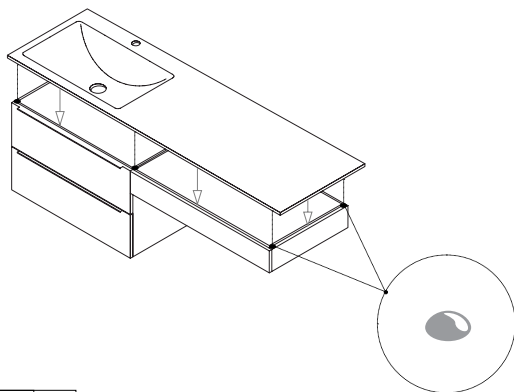

P  gl stv ttst llets undersida f r EJ anv ndas silikon, acetone eller andra starka medel som kan missf rge glaset. Gl stv ttst ll eller glasskiva skall endast vila p  meds nda silikonkuddar, fasts tning skall inte ske med vanlig v trumssilikon.



Silikon skall endast anv ndas p  tv ttst llets  verkant mot kakel. Tunn str ng som borttorkas med diskmedel i vatten.

Monteringsinstruktioner f r glassk len finns i kartongen med sk len.

Silikonet skall INTE pressas ned mot kommoden i gl stv ttst llets bakkant.


Undvik temperaturer p  varmvatten  ver 60 C.

MONTERING STÄNKSKYDD

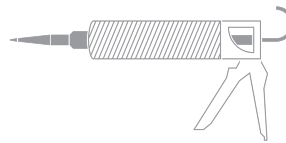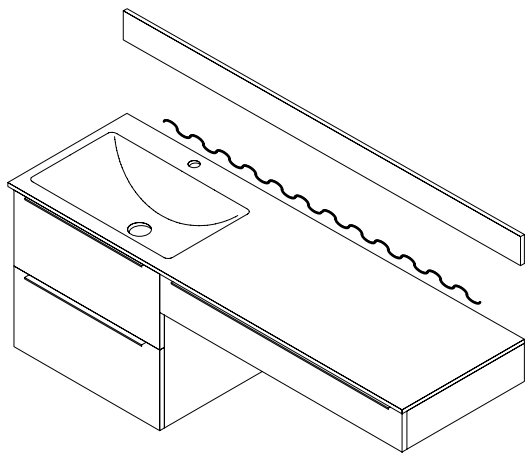

FÖR MONTERINGEN AV STÄNKSKYDDET ANVÄND SILIKON SOM ÄR AVSÄDD FÖR MONTERING AV SPEGLAR. ANVÄND ÄNDAST SILIKON FÖR SPEGLAR!

TIP-ON BLUMOTION FÖR MOVENTO FRÅN BLUM

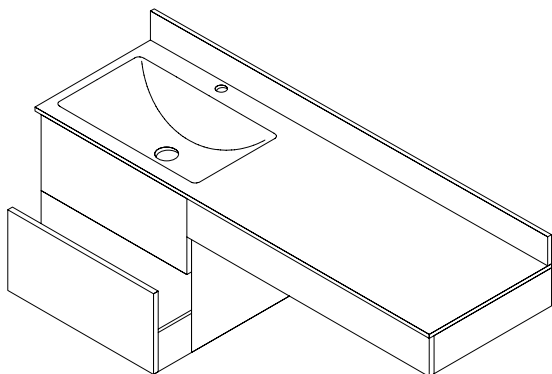

Låd montering samt justering av push-open

- Vid montering OBS! Se till att kommoden/erna hänger absolut rakt
 - Ta ut lådan från kommoden
 - tryck in skenor i botten på kommoden , så att de fastnar i botten.
 - tryck en gång till på skenor så att dessa kommer ut ur kommoden igen
 - återmontera lådan på skenor.
- Mekansk öppnings och dämpningsfunktion
- Tryck ut lådan vid öppningen
 - Vid stängningen knuffa fram den, stängs automatiskt

Dra inte ut skenor för hand endast med tryck .

