


eurobad

BADRUMSMÖBLER

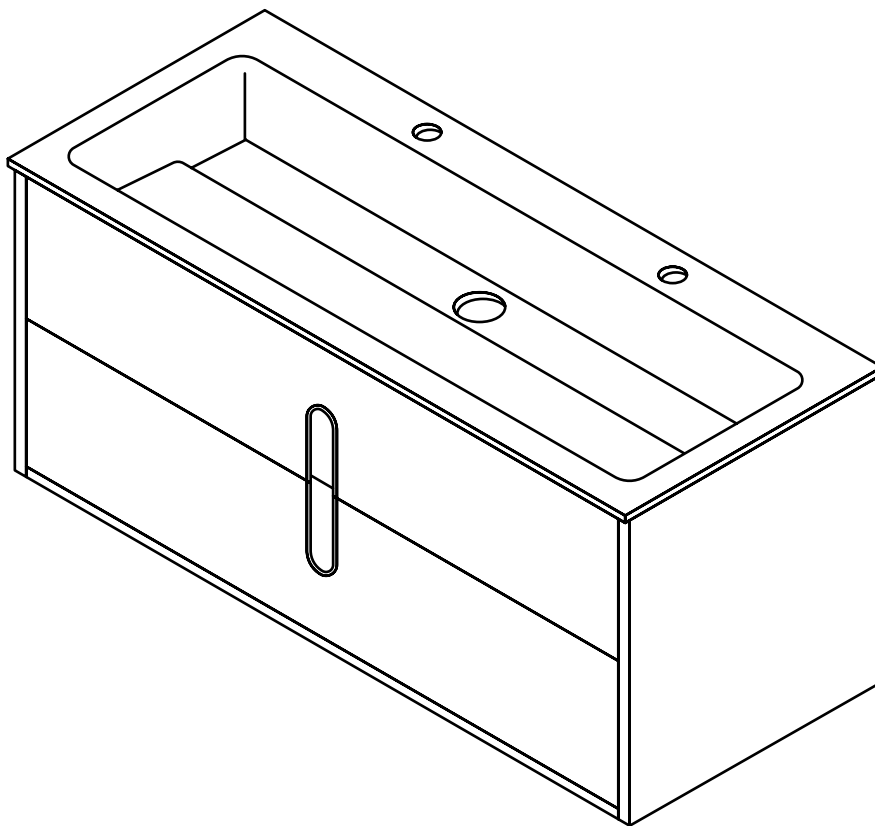

KOMMOD

LONDON MÖBELSERIE



monteringsanvisning

EUROBAD.SE


MONTERINGSANVISNING SERIE LONDON

1. Märk upp en linje, komforthöjd, enl. eget behov. Ta ut lådor
2. Märk upp linje för montagelist.
3. Märk upp hål för borrning, borra, fyll hålen med silikon, montera plugg, montera skruv/montagelist
4. Montera skåpet på lister/skruvar, dra fast och justera höjder, lägg på silikon kuddar, lägg på tvättställ.


OBS! _____ **OBS!** Tryck kommoden mot väggen när ni drar fast den mot skenan.

5. Återmontera lådor.

VERKTYG

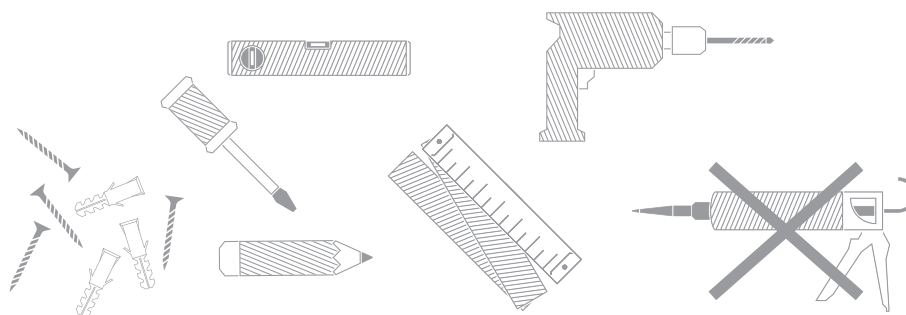


ANSLUTNINGAR FÖR EL OCH VATTEN


 säker marginal

 avlopp

 el

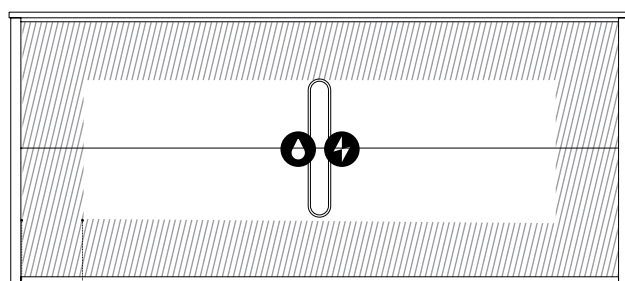






15 cm

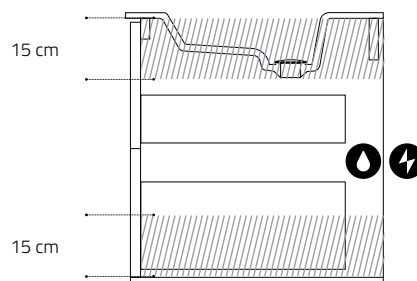

15 cm



15 cm

ANSLUTNINGAR FÖR EL OCH VATTEN | KOMMOD MONTERING

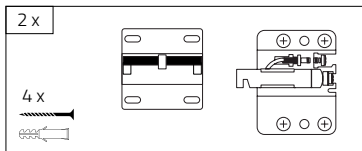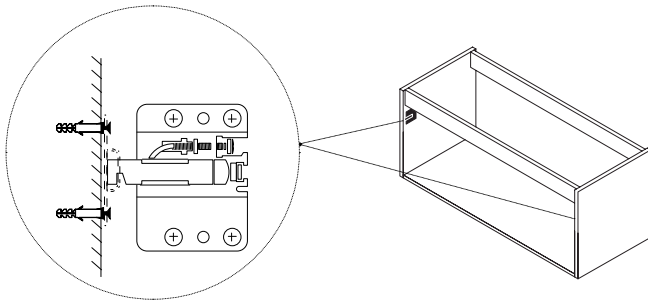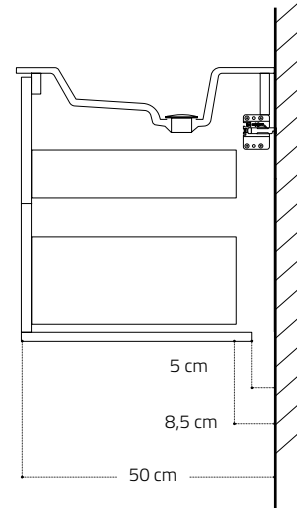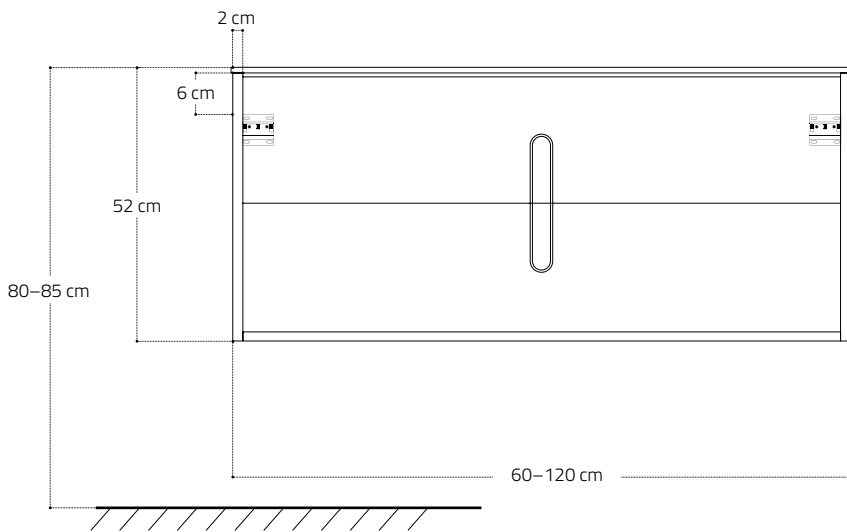

	Detaljerade instruktioner Intivo lådjustering		Detaljerade instruktioner Upphängning
http://bit.ly/2ukGvue		http://bit.ly/2nldP6t	

GLASTVÄTTSTÄLL MONTERING

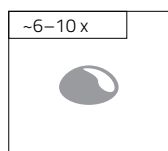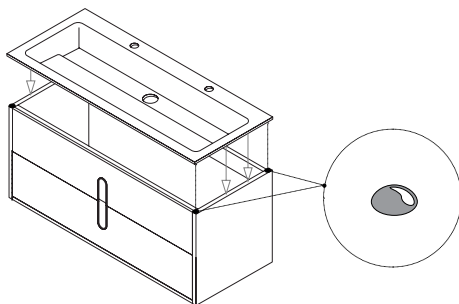


På glastvättställets undersida får EJ användas silikon, acetone eller andra starka medel som kan missfärga glaset. Glastvättställ eller glasskiva skall endast vila på medsända silikonkuddar, festsättning skall inte ske med vanlig våtrumssilikon.

Silikon skall endast användas på tvättställets överkant mot kakel. Tunnskräng som borttorkas med diskmedel i vatten.

Silikonet skall INTE pressas ned mot kommoden i glastvättställets bakkant.

Undvik temperaturer på varmvatten över 60°C.

För mer information se monteringsinstruktioner som finns i kartongen med glastvättställ.

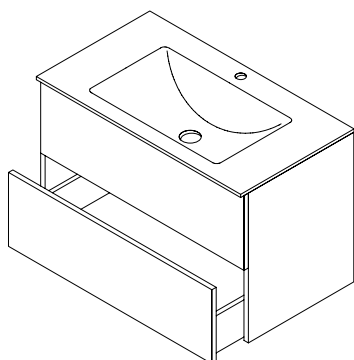

Låd montering samt justering av push-open

- Vid montering OBS! Se till att kommoden/erna hänger absolut rakt
 - Ta ut lådan från kommoden
 - tryck in skenorna i botten på kommoden, så att de fastnar i botten.
 - tryck en gång till på skenorna så att dessa kommer ut ur kommoden igen
 - återmontera lådan på skenorna.
- Mekansk öppnings och dämpningsfunktion
- Tryck ut lådan vid öppningen
 - Vid stängningen knuffa fram den, stängs automatiskt

Dra inte ut skenor för hand endast med tryck.

